


Overzichtstekening hefschuifbeslag 300kg (inclusief VH-TECH)

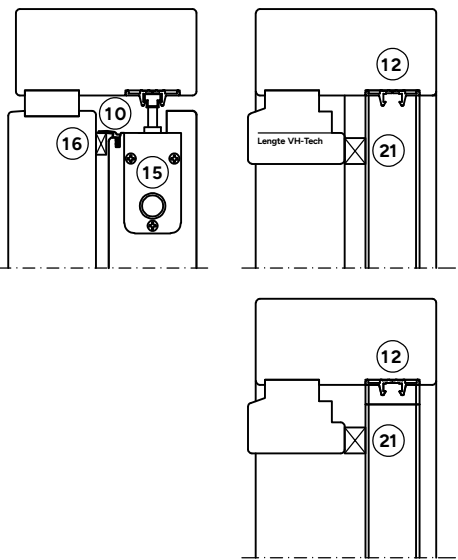

BESLAG MONTAGE:

Maak de verbindingstang (1) op maat. Deurbreedte - 660mm, fixeër de verbindingstang (1) in de opening van de voorste loopwagens (2).

Montage loopwagens:

Plaats de gemonteerde voorste loopwagens (2+1) in de sluitpositie (zie markering), in de onderste beslaggroeven. Schroefdeze vast. Plaats de achterste loopwagens (3) in de onderste beslaggroeven. Schuif deze over de verbindingstang en schroef deze vast. Fixeer hierna de verbindingstang (1) met de achterste loopwagens (3). Monteer hierna de de stanggeleiders (4) minimaal 50mm van de loopwagens (2+3).

Slotmontage:

Maak het hefslot (5) op maat. L = deurhoogte - 118mm (*bijlage rail - 108mm). Plaats het hefslot (5) in de sluitgroeft met het slot in de open stand (greep omhoog), haak deze aan de voorste loopwagens (2) en fixeër deze met de voorgemonteerde schroef in de loopwagens. Eventueel kan er een slotverlenging (6) geplaatst worden.

Bij schema E (dubbele deuren): de sluitnokken (22) in het slot van de passieve deur monteren.

VH-Tech (7):

Monteer het schuivende deel (deel zonder het dichtingsprofiel) gelijk (inclusief eindstukje) met de onderzijde van de deur en aan de bovenzijde 17mm korter dan de buitenwerkse maat van de deur. Die zijde afkorten zodat er 2 schroeven, kort op elkaar, aan de onderzijde zitten. Bereken de maat (dagmaat+ 78) voor het plaatsen van het schuivende deel en monteer deze met schroeven 4,5x40.

Dichtingen:

Monteer de dichtingsset (8) aan de buitenzijde van de deur het profiel (8a) aan de verticale zijde en profiel (8b) aan de onderzijde. Als er een dichtingsgroeft aan de binnenzijde gemaakt is: groeftafdekking (9) plaatsen. Aan de bovenzijde lipdichting (10) plaatsen, over de volle breedte van de deur.

Deurgreep:

Monteer de deurgreep, met schuifdeurkom (voor VH-Klasse 2 met PC-sparing aan de binnenzijde) of de dubbele greep met PC-sparing en uitrekbeveiliging.

KOZIJN(VASTE DEUR)MONTAGE:

Bovenrail:

Bovenrail (11) op maat maken (gelijk aan het dagmaattotaal) bij het detail met losse sluitlat-afdichting (12+13) plaatsen.

Let op!: voor het monteren de juiste geleiders (14+15) plaatsen.


VH-Tech (7):

Monteer het vaste deel (deel met het dichtingsprofiel) onderzijde (keep) op de bovenzijde van de onderdorpel en aan de bovenzijde (gelijk (inclusief dichtingsblokje 16) met de aanslaglet in de dagmaat-doorgang. Bij het inkorten erop letten dat de keep aan de onderzijde komt. Plaats dit deel op de vaste deur 7mm door de dagmaat-doorgang en monteer deze met schroeven 4,5x40.


PLAATSENVANDE DEUR:

Plaats de deur op de onderdorpel in de schuifpositie (greep omlaag wijzend) en schuif de (voor)gemonteerde geleiders (14+15) in de deuren. Schroef deze vast. Plaats de afteknokken (17) in de deur en schuif deze tegen de aanslaglet aan; de markering met 1 pijl schema A en de markering met 2 pijlen schema E. De nu afgetekende punten zijn de sluitpunten voor de VH-nokken (18). Gat voor naadhout 10mm, gat voor loofhout 11mm, deze kurt u indraaien met het indraaijdstuk (19). Monteer de rail-afdichting (20) aan de achterzijde van de deur, bij het toepassen van een lage rail lippen afsnijden. Dichtingsblokje (21) plaatsen tussen de sluitlat en de bovenlat in de dagmaat-doorgang.


Hefslot maten * bij lage rail -10mm					
Art.Nr. Hefslot	Krukhoogte	Deurhoogte	Deurh. + Verl.	Afstand A	Afstand B
xxxxx	410*	800-1200*	1200-1700*	450	
xxxxx410*	1170-1800*	1800-2300*	850		
xxxxx	1010*	1770-2150*	2150-2650*	980	1450
xxxxx	1010*	1920-2400*	2400-2900*	980	1600

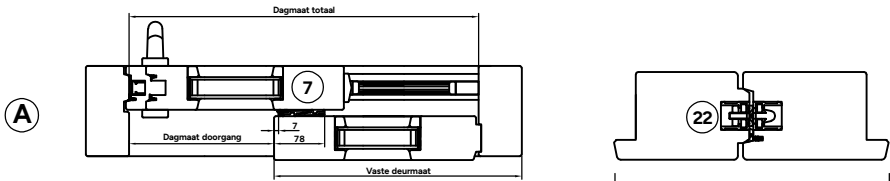




Schema A met geïntegreerde lat

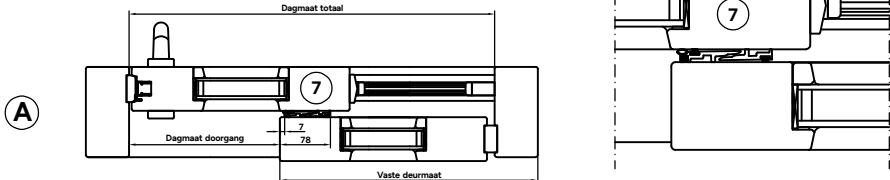

Schema A met losse lat



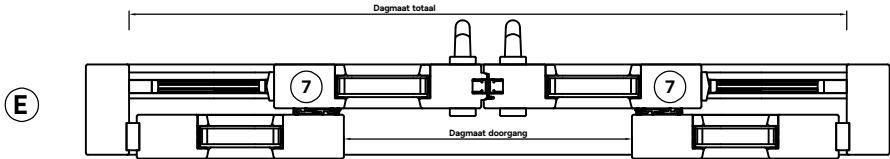


Schema E met losse lat

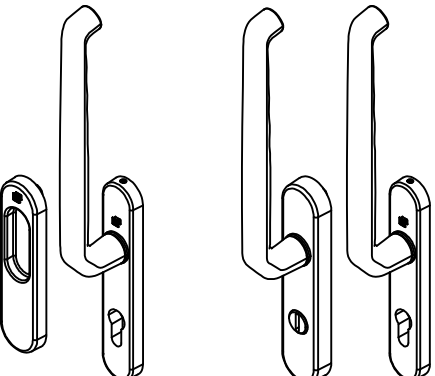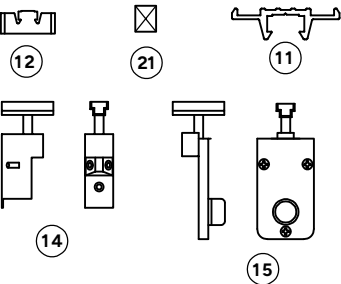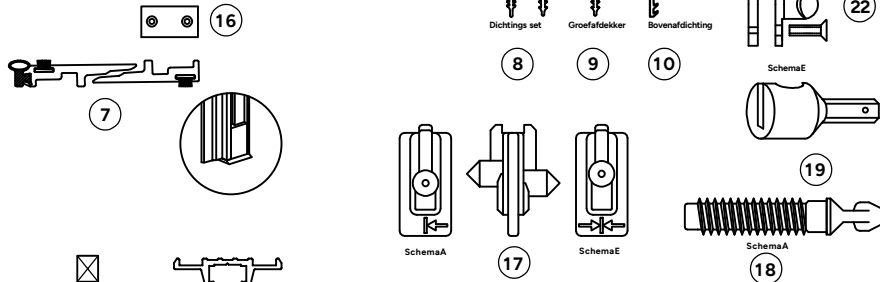


Enkele greep


Dubbele greep

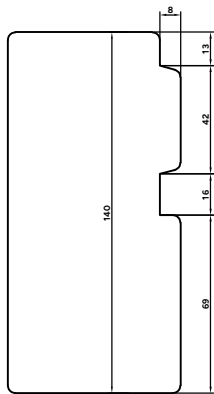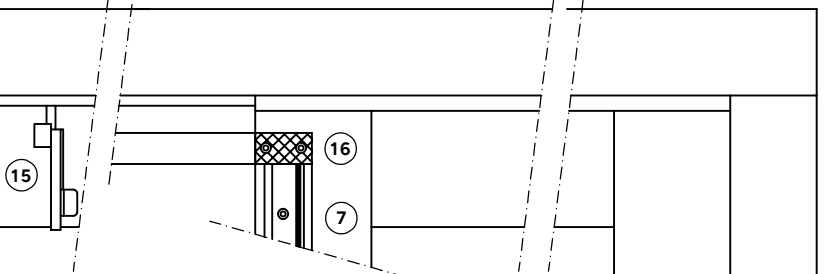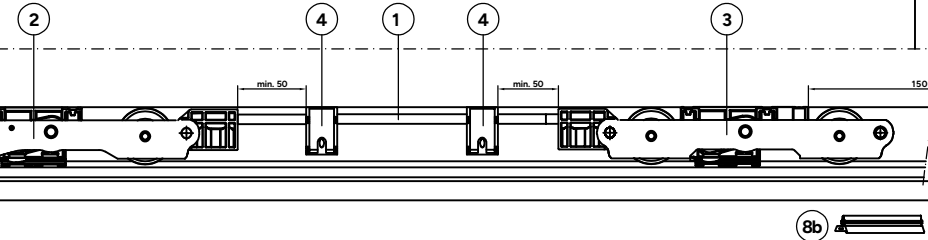


Geïntegreerde sluitlat

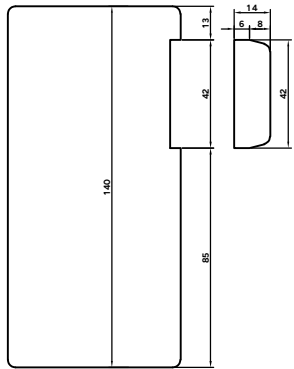



Losse sluitlat /vaste deur

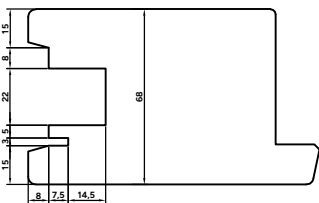


Zonder dichtingsgroeftaan de binnenzijde

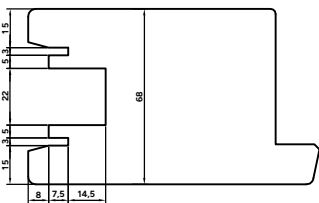

Met dichtingsgroeftaan de binnenzijde

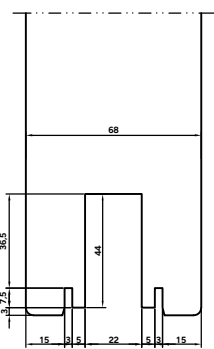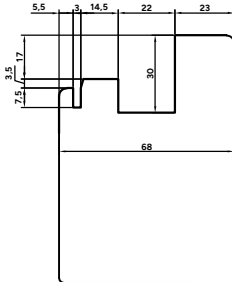

Lage rail

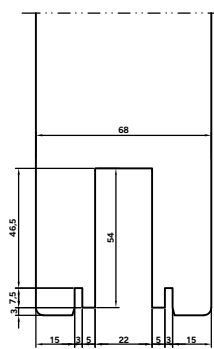

Hoge rail

