


Verwerkingsvoorschrift EEAL

Algemeen

EEAL-dorpels worden compleet geleverd en passen op alle gangbare kunststof kozijnprofielen. Op de onderdorpel zitten de juiste neuten met afdichting en paspennen. Hierdoor sluit de dorpel altijd waterdicht aan op het gekozen profiel en heb je geen hulpprofiel nodig.

Wil je een sparing in de dorpel voor een sluitplaat? Dan kunnen we dat vooraf maken.

Aftrekmaat

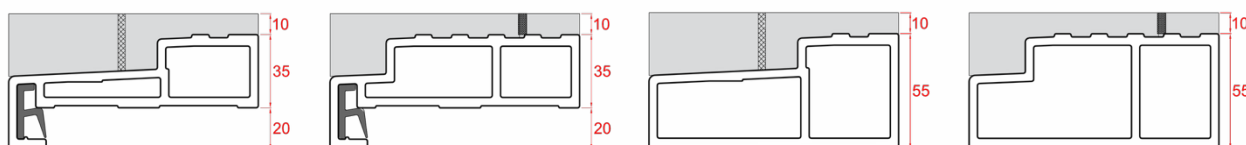

Verbinding tussen dorpel en kozijnstijl

Je kunt EEAL-dorpels op twee manieren verbinden met de kozijnstijl:

1. Verbinden met connectoren

- Je schuift de connector in de stijl, tegen het verstevigingsstaal aan;
- Let op: het verstevigingsstaal moet 50 mm korter zijn dan de kozijnstijl;
- De benodigde connectoren en schotelkopschroeven leveren wij mee;

2. Direct schroeven

- In de dorpel en de neut zitten gaten die recht tegenover de schroefkanalen van de kozijnstijl liggen, voor directe bevestiging van de stijl aan de dorpel;
- Je schroeft, met de door het profielhuis voorgeschreven schroeven, door de dorpel in de stijl;
- Deze schroeven leveren wij niet mee.

Montage onderdorpel aan het kozijn

1. Controleer de lengte van het verstevigingsstaal.
(Ga bij 'direct schroeven' meteen door naar stap 4.);
2. Schuif de connector in de kozijnstijl tot tegen het staal;
3. Schroef de connector vast, het liefst aan de buitenkant.
Advies: 3,5 × 30 mm schroeven, niet meegeleverd.
Bij tussenneuten bij voorkeur aan de glaszijde;
4. Schuif de stijlen en dorpel op elkaar, over de paspennen in de neut;
5. Schroef de dorpel vast.
Door het aandraaien wordt de dichting op de neut ongeveer 0,5 mm samengedrukt, waardoor de verbinding water- en luchtdicht wordt.
 - **Met connector:** gebruik de meegeleverde schotelkopschroeven (door de neut);
 - **Direct schroeven:** schroef door de schroefkanalen in de dorpel direct in de stijl;

Montage van kozijn met dorpel aan het bouwkundig kader


1. Stel het kozijn waterpas en loodrecht;
2. Ondersteun het bouwkundig kader om de 600 mm. De buitenste ondersteuning (aan beide kanten) mag maximaal 100 mm uit de buitenzijde van het kozijn liggen. Let op dat de dorpel niet omhoog gedrukt wordt, tijdens het uitvullen;
3. Plaats het element. Zorg dat de dorpel voor minimaal twee derde is ondersteund;
4. Stel het element en schroef de dorpel vast aan het bouwkundig kader. Let op dat de schroeven ankeren op de onderste wand van de dorpel;
5. Bevestig het kozijn volgens VKG Kwaliteitseisen & Adviezen, paragraaf 5.7;
6. Wil je de onderdorpel extra verankeren? Geef dit dan bij de bestelling aan. Wij boren dan in elk vak twee schroefkanalen (50 mm uit de binnenhoeken) door de wanden van de dorpel.
 - Venster Techniek adviseert om altijd te verankeren bij vakken met draaiende delen (bijv. deuren of draaival);
 - De stijlen moeten verankerd zijn volgens VKG-richtlijnen;

Schroeven voor deze verankering leveren wij niet mee.


Het bovenste gat (12 mm) sluit je af met de meegeleverde dopjes (deze klikken vast op hun plek);

LET OP:

Plaats altijd achternulling onder de dorpel op de plekken waar je hem verankert. Onder de dorpel hoort een celband voor de juiste afdichting. Jij bent verantwoordelijk voor een volledig water- en luchtdichte aansluiting op het bouwkundig kader.

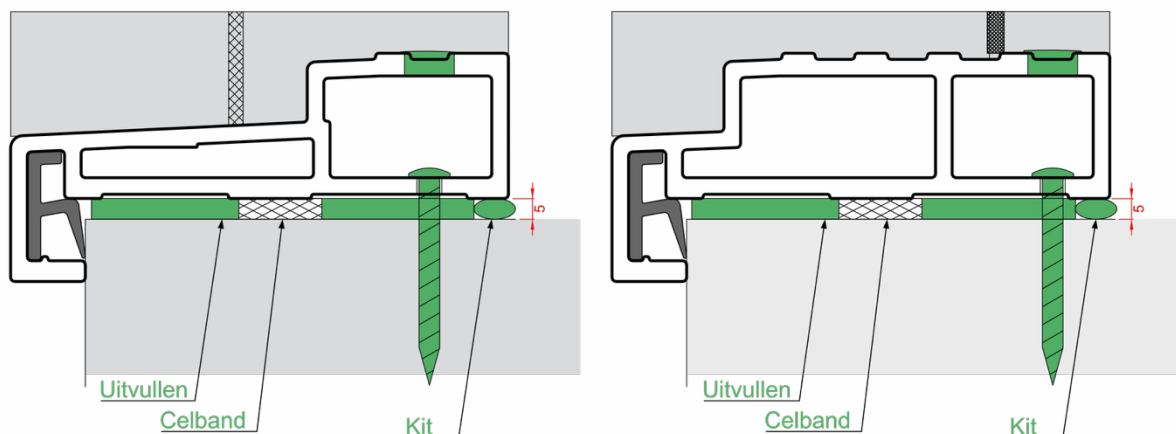

7. Maak de afdichting en waterkering volgens VKG paragraaf 5.7.5.
Breng een ril kit aan onder de dorpel zoals in de tekening staat;

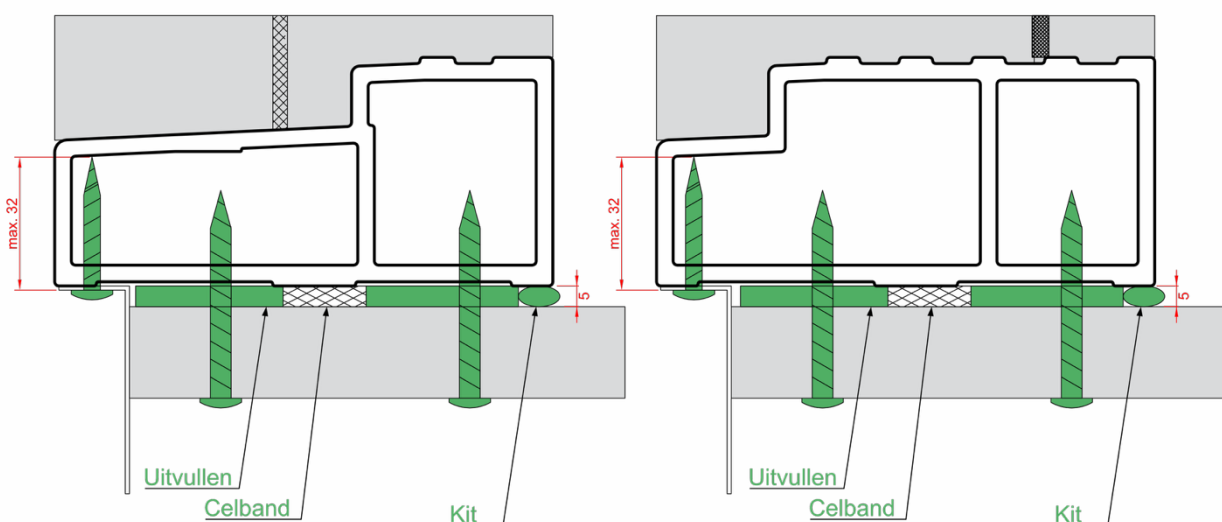

Verdere verwerking van de EEAL-dorpel

Hanteer bij de verdere verwerking van de EEAL-onderdorpel de VKG Kwaliteitseisen & Adviezen.

8. Je kunt direct beglazen op de EEAL-dorpel.
Plaats het glas zoals gebruikelijk tegen de gemonteerde glaslijst en sluit af met je eigen glaslatten. Deze bevestig je in de (op de dorpel gemonteerde) glasadapter;
9. Bij deuren met dubbele dichting monteer je het meegeleverde profiel onder de deur. De dichting sluit aan op de aanslag op de dorpel;
10. Kleine beschadigingen kun je bijwerken met een lakstift.
11. Het materiaal is goed om in te schroeven. Voorboren wordt wel aanbevolen;
12. Houd bij straatwerk rekening met regenwaterafvoer. Straten tegen de dorpel aan wordt afgeraden.

Schoonmaken

EEAL-dorpels kun je schoonmaken met normale huishoudelijke middelen, ook met schuurmiddelen. Cement- en kalkresten altijd **direct** verwijderen.