

Verwerkingsvoorschrift Easy-Ent®

Arduin-Look (EEAL)

EEAL-dorpels worden compleet geleverd en zijn geschikt voor kozijnen van de gangbare kunststof profielhuizen. Op de onderdorpel zijn de juiste neuten bevestigd met een afdichting en paspennen, die een waterdichte en passende aansluiting met het gekozen kunststof kozijnprofiel garanderen. Hierdoor is er geen extra hulpprofiel nodig.

Profielkappen kunnen zowel gemonteerd als los bij de dorpel geleverd worden. Ook kan Venster Techniek, naar wens, een sparing in de dorpel maken voor het plaatsen van een sluitplaat.

Connectoren

Onze EEAL-dorpels worden geleverd met bijbehorende connectoren en schotelkopschroeven om de kozijnstijl aan de dorpel te bevestigen. Voor het plaatsen van een connector moet het verstijgingsstaal (in de kozijnstijl) 50mm korter zijn dan de kozijnstijl.

Montage van de onderdorpel aan het kozijn


1. Zorg voor de juiste lengte van het verstevigingsstaal in de kozijnstijl;
2. Schuif de connector in de kozijnstijl tot tegen het verstevigingsstaal;

3. Schroef de connector vast (waar mogelijk) aan de buitenzijde. Bij tussenneuten (bij voorkeur) aan de glaszijde;
4. Schuif de kozijnstijlen en dorpel in elkaar, over de stelpinnen.
5. Schroef de dorpel vast: met de meegeleverde schotelkopschroeven (door de neut). Door het aandraaien van de schotelkopschroeven in de connectoren wordt de dichtingspakking op de neut tot 0,5mm ingedrukt en ontstaat er een water- en luchtdichte verbinding;
6. Breng eventuele accessoires aan, zoals deurclips of scharnierplaatjes.


Montage van een kozijn met dorpel aan het bouwkundig kader

1. Stel het kozijn waterpas en loodrecht;
2. Breng ondersteuning aan het bouwkundig kader aan met een maximale hart-op-hart afstand van 600 mm. Let op dat de dorpel niet opgedrukt wordt tijdens het uitvullen;
3. Plaats het element, waarbij de dorpel voor minstens twee-derde ondersteund wordt;
4. Stel het element en bevestig aan het bouwkundig kader, aan de onderzijde van de dorpel. Het materiaal van de dorpel is goed schroefbaar. Let op dat de bevestigingsschroeven alleen door de onderste wand van de dorpel gaan.

LET OP: Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker om een lucht- en waterdichte aansluiting tussen dorpel met kozijn en het bouwkundig kader te realiseren.

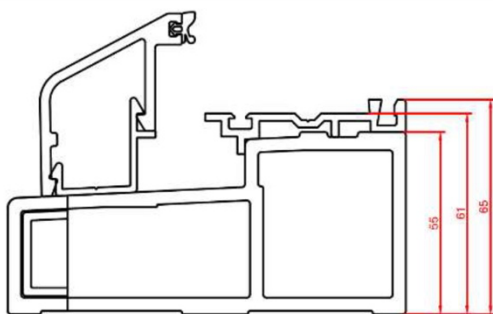

Glasplaatsing

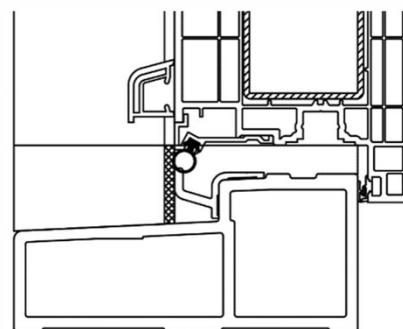

Dubbele dichting

Verdere verwerking

5. Op een EEAL-dorpel kan direct beglazing geplaatst worden. Plaats het glas op de gebruikelijke manier tegen de (op de dorpel gemonteerde) glaslijst. Sluit het glas op met uw eigen glaslatten. Deze kunnen in de (op de dorpel) gemonteerde glasadapter opgenomen worden;
6. Als er gekozen is om een binnendraaiende deur uit te voeren met een dubbele dichting, bevestig het meegeleverde profiel onder de deur. Dit profiel is voorzien van een dichting die tegen de (op de dorpel gemonteerde) aanslag komt;
7. Bij kleine beschadigingen kunnen de EEAL-dorpels bijgewerkt worden met een lakstift;
8. Het materiaal van EEAL-dorpels leent zich goed om in te schroeven. We raden aan om schroefgaten voor te boren;

9. Houd met straatwerk rekening met de afvoer van regenwater. Strak tegen een dorpel aan straten raden we af.

Schoonmaken

De EEAL-dorpels kunnen met huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waaronder schuurmiddelen, worden gereinigd. Eventuele cement- of kalkresten moeten **direct** verwijderd worden.